



Premium AC Treadmill

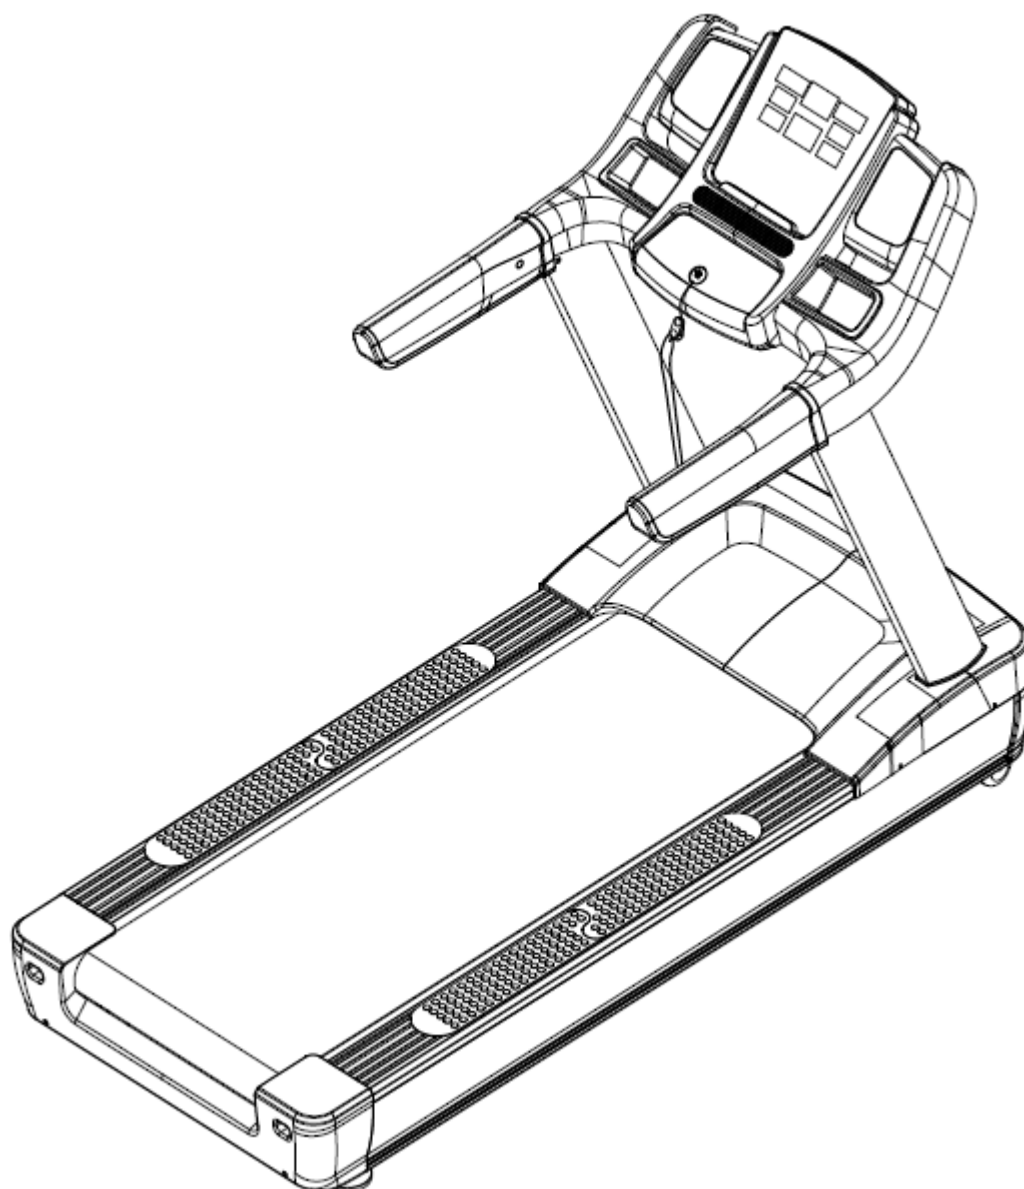

Art.nr. 300 304
Model Perth

INNHold / INNEHÅLL / CONTENTS

3		Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing
4		Deleliste / Dellista / Parts List
6		Montering / Assembly
8		Program
9	N	Viktig informasjon
11		Betjening av computeren
12		Viktige forholdsregler
18		Reklamasjonsvilkår
19		Kontaktinformasjon
20	S	Viktig information
22		Betjening av datoren
23		Viktige sikkerhetsfreskrifter
28		Reklamationsvilkor
29		Kontaktinformation
30	GB	Important information
32		Operating the console
33		Important precautions
39		Warranty regulations
40		Contact information

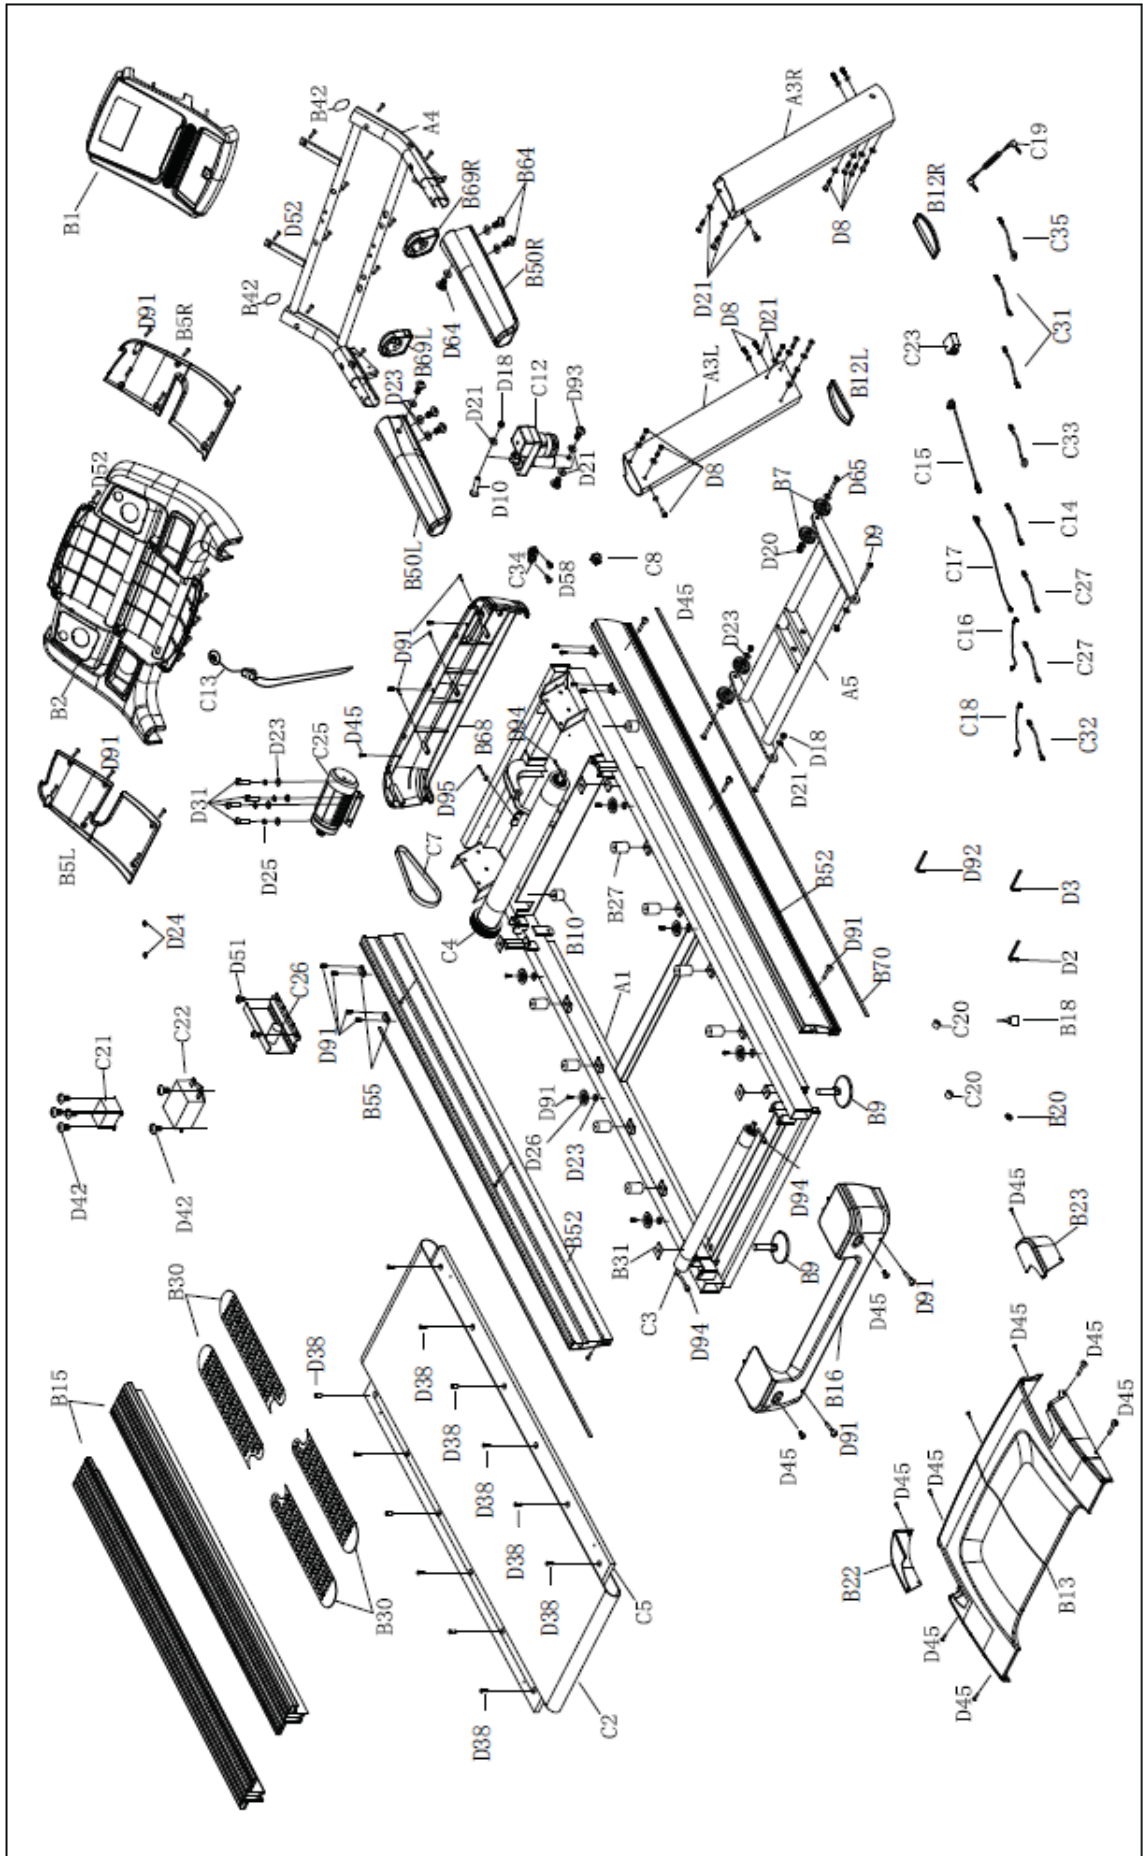

DELETEDEGNING / SPRÄNGSKISS / PARTS DRAWING

DELELISTE / DELLISTA / PARTS LIST

A. Welding parts						
No.	Description	QTY		No.	Description	QTY
A1	Main frame	1		A5	Incline bracket	1
A3L	Left upright	1				
A3R	Right upright	1				
A4	Console bracket	1				

B. Plastic parts						
No.	Description	QTY		QTY	Description	QTY
B1	Console set	1		B20	Round plug	1
B1-1	Overlay	1		B22	Left motor side cover	1
B1-2	Membrane key	1		B23	Right motor side cover	1
B1-3	Console	1		B27	New cushion	8
B2	Console cover	1		B30	Antiskid pad	4
B5L	Console left back cover	1		B31	Rubber pad	4
B5R	Console right back cover	1		B42	Handrail plug	2
B7	Transporting wheel	4		B50L	PU left handrail	1
B9	Flat foot pad	2		B50R	PU right handrail	1
B10	Limit cushion	2		B52	Lower side rail	2
B12L	Left silicon ring	1		B55	Motor plastic bracket	4
B12R	Right silicon ring	1		B68	Motor front cover	1
B13	Motor upper cover	1		B69L	Left handrail silicon ring	1
B15	Upper side rail	2		B69R	Right handrail silicon ring	1
B16	End cap	1		B70	Side rail ridge	2
B18	Silicon oil	1				

C. Electric and drive parts						
No.	Description	QTY		No.	Description	QTY
C2	Running belt	1		C18	Middle cable	1
C3	Rear roller	1		C19	MP3 power cable	1
C4	Front roller	1		C20	Magnetic ring	2
C5	Running deck	1		C21	Inductor	1


C7	Drive belt	1		C23	Overload protector	1
C8	Power switch	1		C25	AC motor	1
C12	Incline motor	1		C26	Inverter (AC Controller)	1
C13	Safety key	1		C27	Single cord	2
C14	Single cord	1		C31	Single cord	2
C15	Power cable	1		C32	Single cord	1
C16	Upper cable	1		C33	Grounding cable	1
C17	Lower cable	1		C34	Outlet	1
C22	Filter	1		C35	Single grounding cord (CE)	1

D. Hardware parts


No.	Description	QTY	No.	Description	QTY
D2	Cross head with allen wrench T6	1	D42	Cross head bolt M4X10,washer	2
D3	Allen wrench T5	1	D44	Cross head bolt M5X12, washer	1
D8	Round hex bolt M10X15	18	D45	Cross head bolt M5X15,washer	5
D9	Round hex bolt M10X30	2	D51	Cross head bolt M5X8	10
D10	Round hex bolt M10X45	1	D52	Cross self-tapping bolt ST4.2X16	29
D18	Nylon nut M10	3	D58	Cross self-tapping bolt ST3.5X16	2
D20	Nylon nut M8	2	D64	Round hex screw M8X20	6
D21	Flat washer M10	23	D65	Round hex screw M8X70	2
D23	Flat washer M8	21	D91	Cross self-tapping bolt ST4.2X20	37
D24	Spring washer M5	2	D92	Allen wrench T8	1
D25	Spring washer M8	4	D93	Hex round screw M10X40	2
D26	Round washer	6	D94	Hex round screw M10X70	3
D31	Hex round head bolt M8X20	4	D95	Hex antiskid	1
D38	Cross head bolt M6X30	12			

MONTERING / ASSEMBLY


Step 1

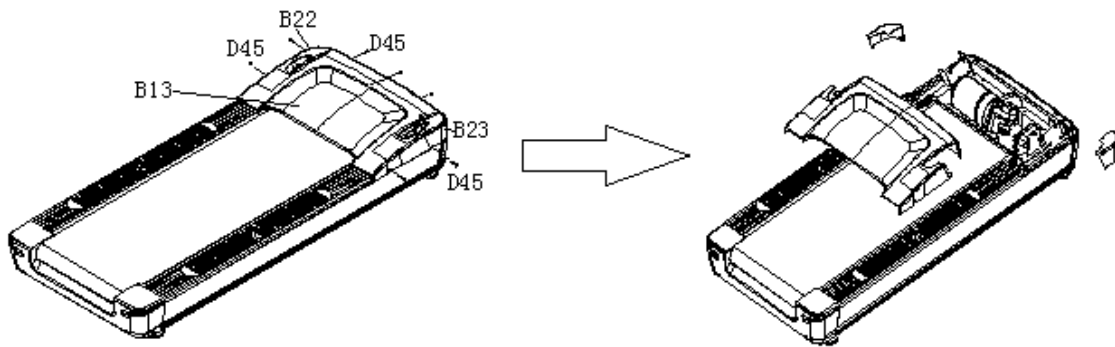


Step 2

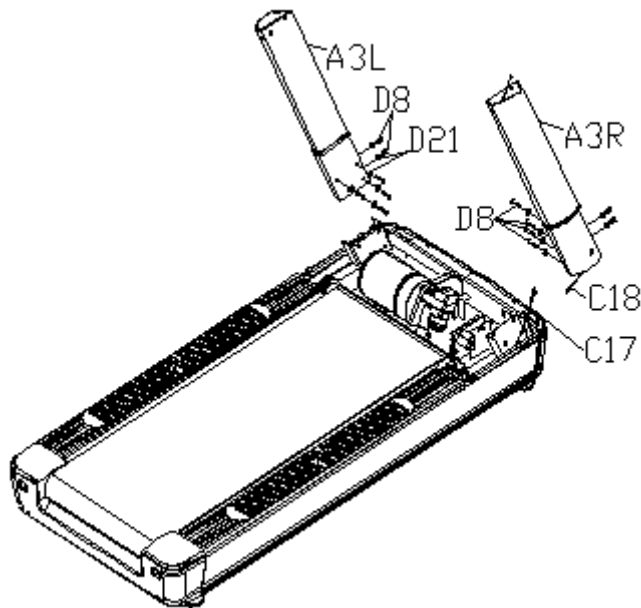


Step 3

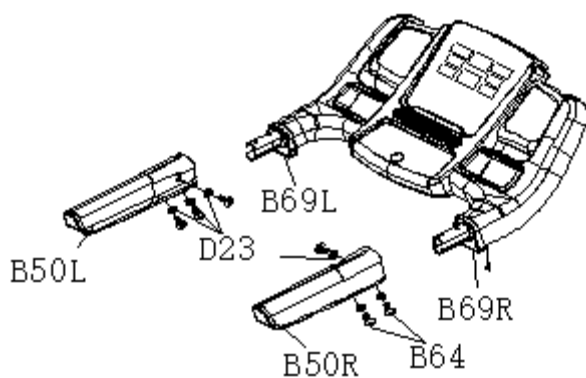

Step 4

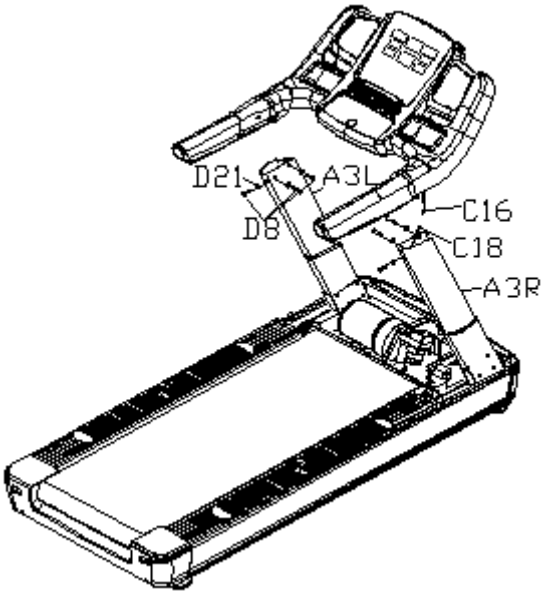

Step 5

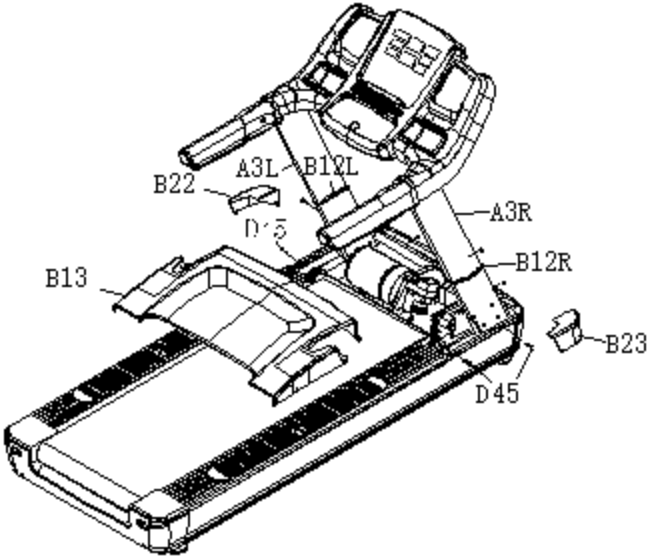

TRENINGSPROGRAMMER / TRAINING PROGRAMS

TIME PORG		SET TIME/16 =TIME IN EACH OPERATION															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1	SPEED	2	5	5	5	10	10	5	5	5	3	3	2	5	5	3	2
	INCLINE	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2	2	0
P2	SPEED	2	2	7	2	2	7	7	12	4	4	12	4	4	12	4	2
	INCLINE	0	1	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	0
P3	SPEED	2	4	9	9	4	4	8	8	10	10	12	4	4	8	4	2
	INCLINE	0	1	2	3	4	5	4	5	4	2	1	2	3	2	1	0
P4	SPEED	2	6	6	6	12	12	12	12	6	6	3	3	3	5	5	2
	INCLINE	0	1	2	3	4	5	6	7	6	6	5	4	3	2	1	0
P5	SPEED	2	4	6	12	12	12	3	3	3	3	12	12	12	6	4	2
	INCLINE	0	2	4	6	4	2	1	0	1	1	2	2	2	2	3	0
P6	SPEED	2	4	5	5	6	6	8	8	6	6	8	8	6	9	6	2
	INCLINE	0	1	3	4	4	3	3	1	2	1	2	1	2	1	2	0
P7	SPEED	2	7	7	9	9	4	4	12	12	4	4	8	8	4	4	2
	INCLINE	0	1	1	2	2	3	3	4	4	3	3	2	2	1	1	0
P8	SPEED	2	2	6	6	6	8	9	10	11	12	9	5	5	5	3	2
	INCLINE	0	1	2	4	2	1	2	4	2	1	2	4	2	1	2	0
P9	SPEED	2	4	8	10	2	4	8	10	2	4	10	2	4	10	4	2
	INCLINE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	6	4	2	1	0
P10	SPEED	2	5	6	7	8	9	10	11	10	9	8	6	7	5	4	2
	INCLINE	0	1	2	4	6	6	6	4	4	4	2	2	2	1	1	0
P11	SPEED	2	5	6	7	9	9	6	9	6	9	6	10	6	10	7	2
	INCLINE	0	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4	4	0
P12	SPEED	2	6	8	10	8	6	4	6	8	12	8	6	8	12	12	2
	INCLINE	0	1	1	3	3	5	5	7	7	5	5	3	3	1	1	0
P13	SPEED	2	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	2
	INCLINE	0	8	10	13	4	8	10	13	4	8	10	13	4	8	10	0
P14	SPEED	2	8	10	12	4	8	10	12	4	8	10	12	4	8	10	2
	INCLINE	0	8	12	13	4	8	12	13	4	8	12	13	4	8	12	0
P15	SPEED	2	12	10	8	12	12	10	8	12	12	10	8	12	12	10	2
	INCLINE	0	3	4	5	6	8	7	8	8	7	7	6	5	4	3	0
P16	SPEED	2	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	2
	INCLINE	0	4	5	6	2	4	5	6	2	4	5	6	2	4	5	0

VIKTIG INFORMASJON

ADVARSEL: For å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade, vennligst les de følgende sikkerhetsregler før du tar tredemøllen i bruk. Det er eierens ansvar at alle brukere av tredemøllen er inneforstått med innholdet i disse sikkerhetsreglene.

Tredemøllen skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Under montering; sørg for at alle skruer og muttere sitter på rett plass og at de entrer skikkelig, før du begynner å stramme noen av dem.

Pass på at ikke strømkabelen kommer i klem under møllen, eller i bevegelige deler. Tredemøllen må ikke brukes dersom strømkabelen på noen måte er skadet.

Plasser tredemøllen på et plant underlag, med 2m. klaring bak.

Tredemøllen må ikke brukes utendørs, eller i rom med unormalt høy luftfuktighet. Det er ikke anbefalt å bruke tredemøllen i garasje, carport eller på overbygget terrasse.

Sørg for at du kun kobler tredemøllen til jordede strømuttak.

Det anbefales å benytte en underlagsmatte, for å eliminere sjansene for at gulv eller gulvbelegg tar skade i.f.m. bruk av tredemøllen.

Tredemøllen skal oppbevares tørt og frostfritt. Displayet bør aldri utsettes for direkte sollys.

Før hver bruk; påse at alle skruer og muttere er godt strammet til. Dersom det oppdages løse eller defekte deler; sørg for at ingen benytter seg av tredemøllen før den er i tilfredsstillende stand igjen.

Undersøk båndet nøye før bruk, og forsikre deg om at alle komponenter er i orden.

For din egen sikkerhet, fest alltid sikkerhetsnøkkelens line til klærne/kroppen når du trener. Om du skulle være uheldig og falle, vil nøkkelen løsne og kutte strømmen til tredemøllen.


Tredemøllen skal kun benyttes av en person av gangen.

I den grad det er mulig; unngå å bruke langermede gensere eller langbukser i polyester eller annet kunstfiber under trening. Dette kan generere statisk elektrisitet som kan skade komponentene i tredemølla eller forårsake ubehagelige støt i kontakt med stålrammen.

Ikke bruk løse klær som kan sette seg fast i drivverket. Bruk egnede sko, og pass på at de er helt rene.

Stå ikke på båndet når du starter tredemøllen.

Barn må ikke benytte tredemøllen uten tilsyn, og bør heller ikke være i nærheten når tredemøllen er i bruk av andre.



Tredemøllen bør ikke benyttes av personer med vekt over 180 kg.

Stikk aldri gjenstander inn i tredemøllen.

Gå aldri fra tredemøllen mens den går.

Tredemøllen bør ikke brukes i.f.m. medisinsk eller fysikalsk behandling, med mindre det er spesielt anbefalt av lege eller fysioterapeut.

Les instruksene bakerst i brukerveiledningen vedr. rengjøring og vedlikehold nøye. Å følge disse instruksene kan være avgjørende for den totale livslengden for både enkeltkomponenter og selve tredemøllen i sin helhet.

Det tas forbehold om trykkfeil i manualen.

BETJENING AV COMPUTEREN



MANUELL

Trykk på **START** og computeren vil telle ned fra 5 til 0 før den starter på 1,0 km/t. Hastigheten reguleres med + / - knappene, eller med hurtigvalg-tastene på panelet. Stigningen reguleres på samme måte. Alle verdier teller opp fra 0. Trykk **STOP** for å avslutte treningen.

FORHÅNDSINNSTILLING

Dersom du ønsker å forhåndsprogrammere en målsetting for treningsøkten, trykk på **MODE** før du starter tredemøllen. Gjentatte trykk på **MODE**-knappen vil skifte mellom tid, distanse og kalorier. Juster med + / - knappene til ønsket nivå, og trykk **START**. Den verdien som har blitt programmert med en målsetting vil telle nedover til 0.

PROGRAM

For å trene i et av de 12 forhåndsprogrammerte løypene, trykk på **PROGRAM**. Ved gjentatte trykk på **PROGRAM**-knappen vil visningsruten bla gjennom de ulike programmene. Still inn ønsket treningstid med + / - knappene, og trykk **START**. Se fullstendig oversikt over hastighet og stigning i de ulike programmene lenger fram i instruksjonen.

HURTIGTASTER

Enkle innstillinger av hastighet og stigning gjøres med pluss- og minusknappene for henholdsvis **SPEED** og **INCLINE**.

For større endringer av innstillingene, f.eks. ved intervalltrening, kan du endre verdi ved å bruke nummertastene på høyre side av betjeningspanelet. For å gjøre et hurtigvalg av eksempelvis 20 km/t, kan du trykke «**SPEED – 2 – 0**». På denne måten slipper man å trykke gjentatte ganger på pluss- og minustastene.

Tilsvarende gjelder for stigning, men da med **INCLINE** knappen før nummertastene.

Viktige Forholdsregler

Ta vare på bruksanvisningen!

Del	Anbefalt vedlikehold	Hvor ofte?	Rens	Smøremiddel
Display	Tørk av med en myk og ren klut	Etter bruk	Nei	Nei
Ramme	Rens med en myk, ren og fuktig klut.	Etter bruk	Vann	Nei
Løpebånd	Rens med en myk, ren og fuktig klut. Kontroller at bånd for slitasjeskader, at det er tilstrekkelig stramt og i riktig posisjon.	Ukentlig	Nei	Nei
Løpeplate	Rens med en myk og ren klut. Kontroller at den har tilstrekkelig påført smøremiddel og at overflaten er jevn.	Ukentlig	Nei	Ja*
Drivrem	Inspiser om drivrem er tilstrekkelig stram, sjekk eventuell slitasje og at den ligger i riktig posisjon.	Månedlig	Nei	Nei
Bolter, muttere etc.	Alle bolter, muttere og skruer inspiseres og etterstrammes ved behov.	Månedlig	Nei	Nei

* Bruk alltid produsentens anbefalte smøremiddel

Advarsel: Les alle instruksjonene i bruksanvisningen før du tar i bruk produktet.

Ved bruk av ett elektrisk produkt må det tas grunnleggende forholdsregler for å unngå brann, elektrisk støt eller materiell og personskade. Tredemøllen skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Det er eiers ansvar at alle brukere av produktet er innforstått med og følger forholdsreglene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Tilkobling og jordingsinstruksjoner

Advarsel: Produktet må kun kobles til riktig jordet stikkontakt.

Dette produktet må jordes. Hvis det oppstår jordfeil reduseres faren for støt dersom produktet er koblet til jordet støpsel. Tilkobling til jordet støpsel reduserer også mulighet for at det oppstår statiske ladninger som kan føre til statisk støt, elektromagnetisk støy og skade på elektriske komponenter.

Produktet er utstyrt med kabel med jordleder og jordet støpsel. Støpselet må tilkobles en egnet stikkontakt som er installert og jordet i henhold til lokale forskrifter. Støpselet må ikke modifieres på noen måte, dersom støpselet ikke passer til stikkontakten må dette installeres av en kvalifisert elektriker.

Produktet skal brukes på en nominell 220-240 Volt kurs med jordet støpsel. Produktet bør brukes på en dedikert kurs, det anbefales 16 Ampere kurs for tredemøller. Unngå bruk av skjøteledning og/eller grenuttak.

Før du tar produktet i bruk

Plassering av tredemøllen

Tredemøllen må stå på ett plant og stabilt underlag. Det anbefales å ha 2 meter klaring bak tredemøllen, 1 meter på hver side og 30 centimeter foran for plass til strømkabelen og for å sette tredemøllen i lagringsposisjon.

Plasser den på et sted som ikke blokkerer ventiler eller ventilasjonsåpninger. Tredemøllen skal stå innendørs i ett klimaregulert rom og med tørre omgivelser. Den må ikke plasseres i

garasje, veranda med overbygg og lignende, i fuktig miljø eller utendørs. Displayet på tredemøllen bør ikke utsettes for direkte sollys.

Sikkerhetsnøkkel

Advarsel: Bruk aldri tredemøllen uten sikkerhetsnøkkelen.

Tredemøllen starter ikke uten at sikkerhetsnøkkelen er tilkoblet. Fest enden med klips godt i klærne, sikkerhetsnøkkelen vil stoppe tredemøllen dersom brukeren skulle falle.

Se til at sikkerhetsnøkkelen ikke løsner fra klærne, men at den løsner fra tilkoblingen til tredemøllen ved ett eventuelt fall før tredemøllen tas i bruk.

Tilstand

Hver gang før tredemøllen tas i bruk bør den undersøkes for løse deler, og eventuelle andre skader eller slitasje som kan ha oppstått. Sikre at alle komponenter er i orden. Ved løse deler, feil, skade eller slitasje må det sørges for at ingen tar tredemøllen i bruk før den er i tilfredsstillende stand.

Riktig bruk av tredemøllen

Advarsel: Stå ikke på båndet før tredemøllen starter.

Før tredemøllen startes skal brukeren alltid stå på sideskinnene, gå på båndet når tredemøllen har startet båndet.

Tredemøllen kan oppnå høy hastighet. Begynn alltid på lav hastighet og reguler hastigheten i mindre trinn for å oppnå høy hastighet.

Gå aldri fra tredemøllen uten tilsyn når den er i drift. Når den ikke er i bruk ta av sikkerhetsnøkkelen, sett av/på bryteren til Av/Off, og ta ut støpselet.

Annen viktig informasjon

- Bruksområdet for produktet er trening i privat hushold.
- Les instruksene vedrørende vedlikehold og rengjøring i denne brukerveiledningen nøye, å følge disse instruksene kan være avgjørende for den totale livslengden for både enkeltkomponenter og tredemøllen i sin helhet.
- Barn bør ikke benytte tredemøllen uten tilsyn eller være i nærheten når den brukes av andre.
- Tredemøllen må kun benyttes av en person av gangen.
- Bruk rene og egnede sko, det anbefales å benytte sko som kun brukes innendørs.
- Det anbefales at det benyttes underlagsmatte under tredemøllen for å unngå skader på gulv eller gulvbelegg, underlagsmatte reduserer også mulighet for statisk elektrisitet.
- Treningstøy og sko av kunstfiber, polyester og nylon kan generere statisk elektrisitet og skade komponenter på tredemøllen eller forårsake ubehagelige støt for brukeren ved kontakt med stålramme.
- Tredemøllen bør ikke brukes i.f.m. medisinsk eller fysikalsk behandling, med mindre det er spesielt anbefalt av lege eller fysioterapeut.
- Ikke bruk løse klær for å unngå fare for at klærne henger seg fast i tredemøllen under bruk.
- Gå aldri fra tredemøllen mens den går.
- Stikk aldri løse gjenstander i åpningene på tredemøllen.

- Tredemøllen skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Det tas forbehold om trykkfeil i manualen.
- Tredemøllen må ikke benyttes av personer med vekt over 180 kg.

Vanlige spørsmål og vedlikehold

Vanlige spørsmål

Lyder

Nye tredemøller avgir gjerne en dunkelyd når skjøten på båndet går over rullene, dette avtar over tid, men forsvinner nødvendigvis ikke helt. Når båndet tas i bruk vil det bli mykere og strekkes slik at det går roligere over rullene.

Støy fra produktet vil alltid bli høyere i en bolig enn i ett utstillingslokale pga. romstørrelse, bakgrunnsstøy og underlag. En underlagsmatte av gummi vil redusere gjenklang i gulvet. Større avstand fra vegger og andre harde flater vil også redusere støy. Så lenge tredemøllen ikke lager uvanlige lyder betraktes det som normalt.

Under bruk utsettes tredemøllen for mye vibrasjoner. Det er derfor viktig at bolter, skruer og muttere strammes i henhold til vedlikeholdsplanen som er beskrevet i denne manualen for å unngå at tredemøllen produserer mye ulyd ved bruk og for å unngå unødvendig slitasje.

Statisk elektrisitet

Statisk elektrisitet kan komme av mange ulike årsaker.

Tredemøllen bør kobles til jordet kontakt, når man har en jordet kontakt vil det skape en bane med lite motstand for elektrisitet slik at det reduserer mulighet for å få støt. Tredemøller er utsatte for statisk elektrisitet spesielt i vinterhalvåret hvor det er tørr luft. Dersom platen under løpebåndet blir tørr kan det også være en årsak.

Ulike årsaker som kan føre til statisk elektrisitet:

- Tørr luft
- Bruker er dehydrert
- Tørr plate under løpebånd (behov for smøring)
- Slitte løpesko og sko med nylon såle
- Støv
- Ikke jordet kontakt
- Tøy av ull eller ulike syntetisk materiale
- Brukerens løpemønster
- Enkelte vaskemidler for tøy
- Slitte motorbørster
- Slitt løpebånd
- Teppe under tredemøllen, bør stå på gummimatte dersom mulig

Pulsfunksjon

Pulsfunksjonen på produktet er ikke en medisinsk innretning, hensikten er å gi en indikasjon på den faktiske pulsen til brukeren. Ved behov for mer nøyaktig pulsmåling anbefales pulsbelte eller pulsklokke.

Følgende faktorer kan føre til feilaktig resultat:

- Bruker holder for hardt grep, moderat grep anbefales.
- Brukerens hender er tørre og/eller kalde, forsøk å varme opp og fukte hendene ved å gni de sammen.
- Brukeren har tykk og/eller hard hud i hendene.
- Bruk av klær, smykker eller lignende som begrenser blodgjennomstrømning.
- Helsetilstander som åreforkalking, arytmi, lavt blodtrykk eller nedsatt perifer sirkulasjon.
- Forstyrrelser i form av fluorescerende lamper, datamaskiner, boligalarmer og enheter med store motorer.

Vedlikehold

Advarsel: Slå av bryteren og trekk støpselet ut av stikkontakten før tredemøllen vedlikeholdes eller utføres service på.

Det er viktig å holde tredemøllen og omgivelsene rene for å unngå problemer og oppnå ett minimum av servicebehov. For å sikre problemfri drift anbefales derfor følgende vedlikeholdsplan:

Før bruk:

- Se til at tredemøllen ikke har noen løse deler og at det ikke er skader på komponenter før den tas i bruk.
- Se til at løpeplatens overflate har smøremiddel påført. Før hånden inn under løpebåndet, løsne det først dersom nødvendig, kjenn etter på overflaten av løpeplaten om det er rester etter smøremiddel. Dersom det er helt tørt må smøremiddel påføres. Følg alltid produsentens anbefalte smøreintervall.

•

Etter bruk:

- Rengjør, tørk bort svette og fjern eventuelle partikler på løpebånd og området rundt med en fuktig klut.
- Kontroller stramming og sentrering av løpebånd.

•

Hver måned:


- Tørk bort eller støvsug støv og smuss som har samlet seg rundt og på undersiden av tredemøllen.
- Fjern lokket over motorrommet, fjern eller støvsug støv som har samlet seg i motorrommet og på motoren for å unngå feil på elektroniske komponenter.
- Tørk av løpeplaten for å fjerne støv og smuss med kjøkkenpapir eller en tøyfille. Vurder samtidig om løpeplaten har behov for smøremiddel.
- Kontroller at alle bolter, muttere og skruer sitter som de skal, strammes ved behov.

Hver 3. Måned:

- Sjekk av løpeplatens tilstand, før en hånd under løpebåndet for å kjenne etter om overflaten på løpeplaten er glatt og jevn. Dersom det er ujevnheter eller sprekker bør løpeplaten byttes eller alternativt snus dersom det er mulig på modellen.
- Smør eventuelle luftdempere med teflonbasert spray.


Smøreinstruksjon

Løsne begge de bakre rulleboltene for å løsne løpebåndet, så smører du hele toppflaten på løpebanen med smøremiddelet. Når du har tatt på smøremiddelet og igjen strammet løpebåndet, setter du i støpselet og sikkerhetsnøkkelen, starter tredemøllen og går på båndet i to minutter for å spre smøremiddelet utover løpeplaten.

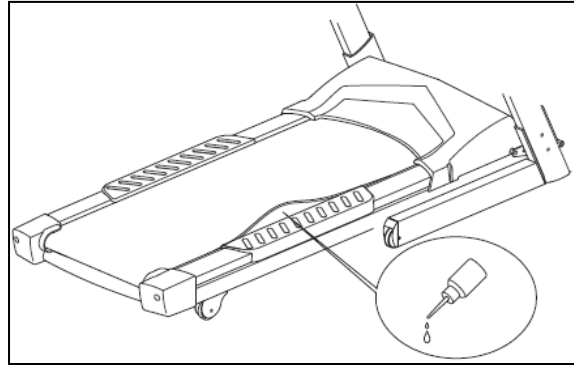

Stramming og sentrering av løpebånd:

Løpebåndet kan strekke seg etter bruk og må strammes etter behov. Avhengig av brukerens løpesett kan også løpebåndet komme ut av posisjon og ha behov for sentrering.

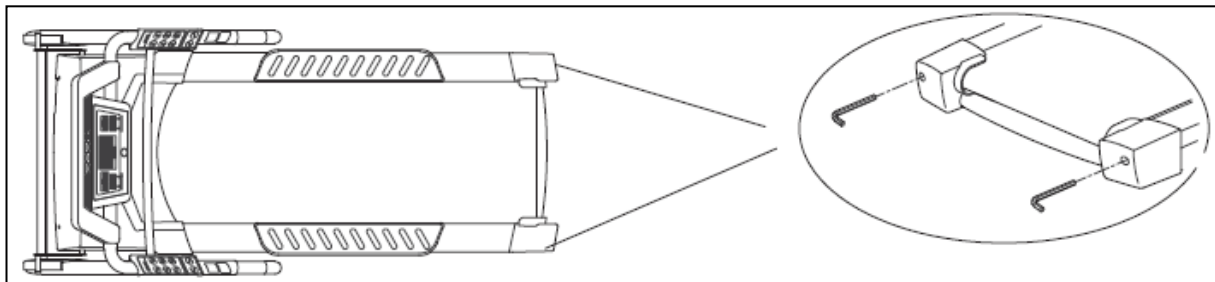

Justering av løpebånd

Sentrering og riktig stramming av løpebåndet er viktig for levetiden. Båndet er korrekt justert fra fabrikken, men faktorer som transport, ujevne gulv og lignende kan føre til at båndet "vandrer" til en av sidene, og skades ved at det skrubber mot sidelistene eller rammen. For å stille båndet tilbake, vennligst følg instruksjonene under.

Løpebånd som beveger seg mot en av kantene: Finn justeringsskruene bakerst på tredemøllen (se illustrasjon). Sett båndet i bevegelse (3-6 km/t). Bruk den medfølgende Umbraco-nøkkel for å justere den bakre valsen i lengderetning, og følg med på løpebåndet når det beveger seg sidelengs. Løpebåndet vil alltid trekke over til den siden der det er slakkest. Dvs. at dersom du justerer valsens venstre side nærmere deg (ved å skru venstre skru *med* klokken), vil båndet bevege seg mot høyre. Vær oppmerksom på at du ikke skrur for mye ved hvert justeringsforsøk. Som regel vil 1/2 eller 1 omdreining være tilstrekkelig. Er ikke resultatet optimalt gjentas prosedyren til båndet går rett.

Løpebånd som glipper: Årsakene til at båndet glipper kan være mange: Dersom det er for stramt kan drivreimen spinne på den fremre valsen. Er båndet for slakt, vil


selve båndet spinne på valsene. Er løpeplaten smurt for mye, kan båndet glippe på valsene, og er platen for lite smurt kan båndet henge igjen pga. for mye friksjon (se smøreinstruksjon). Benytt de samme justeringsskruene som ved sentrering for å stramme eller slakke på båndet. Vær oppmerksom på at du skrur samme antall omdreininger på hver side, ellers vil båndet bevege seg sidelengs.

NB! Løpebåndet kan også glippe dersom drivreim mellom motor og fremre valse er slitt ut eller må strammes.

ADVARSEL!

Ikke stram båndet for mye, dette vil føre til økt slitasje på bånd og valselagre!

Garantibestemmelser for bedriftsmarkedet Abilica Premium-produkter



Garantien gjelder produkter plassert i trimrom som er åpent for en tydelig avgrenset gruppe. Eksempler på en slik avgrenset brukergruppe kan være medlemmer i et idrettslag, ansatte ved en bedrift, gjester på et hotell eller lignende. Garantien gjelder ikke dersom apparatene er plassert i et miljø der brukeren betaler utelukkende for bruken av apparatene, slik som eksempelvis små helsestudioer. Premium-produkter er beregnet til å tåle inntil 4 timers bruk pr. dag. Overdreven bruk ansees som feil anvendelse og kan medføre tap av reklamasjonsrett og bortfall av garanti. Maks vektbelastning for apparatene vil variere, og er spesifisert i produktinformasjonen til hver enkelt modell.

Garantien omfatter **Slitedeler, Andre utskiftbare komponenter** og **Konstruksjon/rammeverk**.

Med **Slitedeler** menes deler som man ved normal bruk vil måtte påregne og bytte ut med jevne mellomrom. Herunder sorterer deler som bremseklosser, trinser, vaiere, justeringsskruer kulelager, strikker, fjærer og lignende. For bedriftsmarkedet gis det 6 mnd. garanti på disse delene.

Med **Andre utskiftbare komponenter** menes alle andre løse deler som finnes på apparatene. Eksempler på slike deler kan være seteputer, polstringer, pedaler, treningscomputere og annen elektronikk. På denne typen deler gis det 1 års garanti, forutsatt at de ikke er utsatt for unormal ytre påvirkning. Unntatt fra denne kategorien er motorer til tredemøller. For alle tredemøllemotorer gis det 3 års garanti, forutsatt at de ikke er utsatt for unormal ytre påvirkning eller unødvendig slitasje gjennom manglende vedlikehold.

Med **Konstruksjonsdeler / rammeverk** menes hovedbestanddelene i treningsapparatet, dvs. stålkonstruksjoner og tilhørende sveisesømmer. På denne typen deler gis det minimum 10 års garanti. Lengre garantier/livstidsgarantier vil evt. være spesifisert på hvert enkelt produkt.

Bestemmelsene gjelder produkter merket med Abilica Premium Stempel i Abilica magasinet. Dersom det plasseres ut produkter uten dette stempelen i bedriftsmarkedet, vil dette regnes som feilbruk og følgelig medføre tap av reklamasjonsrett.

Evt. mangler ved produktene vil imidlertid alltid behandles i tråd med kjøpslovens bestemmelser.





VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE

Om det skulle oppstå problemer av noe slag, ber vi deg om å kontakte Mylna Servicesenter. Våre konsulenter har lang erfaring og vil hjelpe deg med spørsmål om produkter, montering, bestilling av reservedeler eller ved eventuelle feil og mangler.

Vi vil gjerne at du kontakter oss før du kontakter butikken slik at vi kan tilby deg best mulig hjelp.

Besøk vår hjemmeside www.mylناسport.no – her vil du finne informasjon om produktene og brukermanualer. På vår hjemmeside finner du et kontaktskjema, ved å fylle ut dette gir du oss den informasjonen vi trenger for å kunne hjelpe deg så effektivt som mulig.

BESTILLING AV RESERVEDELER:

Kontakt eller skriv til:

Mail: service@mylnاسport.no

Når du bestiller reservedeler er det viktig at du tar med følgende informasjon:

- Modellnummeret på produktet.
- Navnet på produktet.
- Serienummeret på produktet.
- Nummeret på reservedelene (se deletegning og deleliste lengst frem i manualen).

VARNING: För att undvika brand, elstöt eller annan personskada, läs igenom de följande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda löpbandet. Det är ägarens ansvar att alla som använder löpbandet har förstått innehåller i dessa säkerhetsföreskrifter.

Löpbandet får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

Vid montering: se till att alla skruvar och muttrar sitter på rätt plats och att de är ordentligt införda innan du börjar spänna dem.

Se till att el-kabeln inte kommer i klem under ramen eller i rörliga delar. Löpbandet får inte användas om el-kabeln är skadat på något sätt.

Placera träningsredskapet på ett plant underlag, med 2 m fritt utrymme bakom.

Träningsredskapet får inte användas utomhus eller i rum med onormalt hög luftfuktighet. Du rekommenderas inte att använda träningsredskapet i ett garage, en carport eller på en överbyggd terrass.

Träningsredskapet får endast anslutas till jordade eluttag.

Du rekommenderas att använda en underlagsmatta för att eliminera risken för att golv eller golvbeläggningen tar skada då träningsredskapets används.

Träningsredskapet ska förvaras torrt och frostfritt. Displayen bör aldrig utsättas för direkt solljus.

Före varje användningstillfälle: kontrollera att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna. Om du upptäcker lösa eller defekta delar: se till att ingen använder träningsredskapet förrän det befinner sig i tillfredsställande skick igen.

Undersök löpmattan noga före användning och kontrollera att alla komponenter är felfria.

För din egen säkerhets skull, fäst alltid säkerhetsnyckelns snöre vid kläderna/kroppen när du tränar. Om du skulle ha otur att ramla, lossnar nyckeln och bryter strömmen till träningsredskapet.

Endast en person åt gången får använda träningsredskapet.

Undvik om möjligt långärmade tröjor eller långbyxor i polyester eller annat konstfiber under träning. De kan generera statisk elektricitet som kan skada träningsredskapets komponenter eller ge en obehaglig stöt vid kontakt med stålramen.

Använd inte löst sittande kläder som kan fastna i rörliga delar. Bär lämpliga och helt rena skor.

Stå inte på löpmattan när du startar löpbandet.

Barn får inte använda träningsredskapet utan tillsyn, och bör inte heller befinna sig i närheten när någon annan använder träningsredskapet.

Träningsredskapet bör inte användas av personer som väger över 180 kg.

Stoppa aldrig in föremål i löpbandet.

Lämna aldrig löpbandet medan det är igång

Träningsredskapet bör inte användas i samband med medicinsk eller fysiologisk behandling, såvida inte detta ordinerats specifikt av läkare eller fysioterapeut.

Läs noga igenom instruktionerna längst bak i bruksanvisningen angående rengöring och underhåll. Att följa dessa instruktioner kan vara avgörande för den totala livslängden för både enskilda komponenter och löpbandet i dess helhet.

Vi förbehåller oss eventuella tryckfel i bruksanvisningen.

HUR DU BETJÄNER DATORN



MANUAL

Tryck på Start och datorn kommer att räkna ned från 5 till 0 innan den startar på 1,0 km/h. Hastigheten regleras med + / - knapparna eller med snabbvalsknapparna på panelen. Lutningen regleras på samma sätt. Alla värden räknas upp från 0. Tryck på STOP för att avsluta träningen.

FÖRHANDSINSTÄLLNING

Om du vill ange ett mål för din träning, tryck på MODE innan du startar löpbandet. Upprepade tryck på MODE vill växla mellan tid, distans och kalorier. Justera med + / - knapparna till önskad nivå, och tryck START. Det värdet som har programmerats med ett mål kommer att räkna ner till 0.

PROGRAM

För att träna i någon av de 12 förprogrammerade "spåren", tryck på PROGRAM. Med upprepade tryck på PROGRAM -knappen vill visningspanelen bläddra igenom de olika programmen. Tryck in önskad tid med + / - knapparna och ryck START. Se fullständig översikt över hastighet och lutning i de olika programmen längre fram i manualen.

SNABBVAL

Enkla inställningar av hastighet och lutning görs med plus och minusknappen respektive hastighet och lutning.

För större ändringar i inställningarna, till exempel. intervallträning, kan du ändra värdet med siffertangenterna på höger sida av kontrollpanelen. För att göra ett snabbt val av t.ex. 20 km / t, trycker du på "SPEED - 2-0" På så sätt undviker du upprepade gånger trycka på plus och minusknapparna.

Detsamma gäller lutning, men då med INCLINE knappen innan siffertangenterna.

Viktiga Säkerhetsföreskrifter

Svensk

Del	Rekomenderat återhold	Hur ofta?	Rens	Smörjmedel
Display	Rengör med en mjuk och ren trasa.	Efter användning	Nej	Nej
Ram	Rengör med en mjuk, ren och fuktig trasa.	Efter användning	Vatten	Nej
Band	Rengör med en mjuk, ren och fuktig trasa. Kontrollera för slitage, att det är tillräckligt spänd och att bandet är i rätt läge.	Ukentlig	Nej	Nej
Löpplatta	Rengör med en mjuk och ren trasa. Se till att den har tillräckligt med smörjmedel och ytan inte är utsliten.	Ukentlig	Nej	Ja*
Drivrem	Inspektera att drivremmen är tillräckligt spänd, kontrollera slitage och att drivremmen är i rätt läge.	Månadsvis	Nej	Nej
Bolter, muttere etc.	Inspektera alla bultar, muttrar och skruvar. Dra åt om det behövs.	Månadsvis	Nej	Nej

* Använd alltid tillverkarens rekommenderade smörjmedel

Spara bruksanvisningen.

Varning: Läs alla anvisningar i bruksanvisningen innan du använder produkten.

Genom att använda en elektrisk produkt måste man följa grundläggande säkerhetsföreskrifter för att undvika eldsvåda, elstötar och person- eller materiella skador. Löpbandet får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Det är ägarens ansvar att se till att alla som använder produkten är införstådda med och följer föreskrifterna som beskrivs i denna bruksanvisning.

Anslutning och anvisningar för jordning

Varning: Produkten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.

Denna produkt måste vara jordad. Om det uppstår ett el-fel minskas risken för elstötar eftersom produkten är anslutet till ett jordat uttag. Genom anslutningen till ett jordat uttag reduceras även risken för statisk elektricitet, som kan leda till elstötar, elektromagnetiskt buller och skador på elektriska komponenter.

Produktens elkabel är utrustad med jordledare och jordad stickkontakt. Kontakten ska anslutas till avsett vägguttag, som installerats och jordats i enlighet med gällande bestämmelser. Kontakten får inte modifieras eller ändras om den inte passar i vägguttag, i sådant fall ska kontakten bytas ut av en behörig elektriker.

Produkten ska anslutas till ett jordat vägguttag med nominellt voltvärde på 220-240 V.

Produkten bör anslutas till ett uttag som skyddas av en 16 A säkring. Använd inte förlängningskabel och/eller grenuttag.

Innan du börjar använda produkten

Placering av löpbandet

Löpbandet ska placeras på ett plant och stabilt underlag. Det bör vara fritt två meter bakom löpbandet, 1 meter på varje sida och 30 centimeter framför, så det finns plats för elkabeln samt att placera löpbandet i förvaringsläge.

Placera alltid maskinen på en plats där den inte blockerar ventilation eller vantilationsöppningar. Löpbandet ska placeras inomhus, i ett klimatreglerat och torrt rum. Maskinen får inte placeras i garage, på överbyggda uteplatser eller liknande fuktiga miljöer eller utomhus. Displayen på löpbandet får inte utsättas för direkt solljus.

Säkerhetsnyckel

Varning: Använd aldrig löpbandet utan säkerhetsnyckeln.

Löpbandet startar inte utan att säkerhetsnyckeln är ansluten. Sätta fast änden med klämman i kläderna, om användaren faller dras säkerhetsnyckeln ut och löpbandet stoppas.

Innan du börjar, se till att säkerhetsnyckeln inte lossnar från kläderna. Vid ett fall ska den lossna från anslutningen till löpbandet.

Status

Varje gång innan löpbandet tas i bruk ska man undersöka att det inte finns några lösa delar och om det finns andra skador eller slitage. Kontrollera att alla komponenter är felfria. Om det finns lösa delar, fel, skador eller slitage ska man se till att ingen använder löpbandet innan dessa åtgärdats och löpbandet är i gott skick.

Så här använder man löpbandet

Varning: Stå inte på bandet när du startar löpbandet.

Innan löpbandet startas ska man stå på sidoskenorna, stig på bandet när löpbandet börjat rotera. Löpbandet kan uppnå hög hastighet. Börja alltid i låg hastighet och korrigerast hastigheten i små steg för att höja hastigheten. Lämna aldrig löpbandet utan uppsikt när det är i drift. När löpbandet inte används ska säkerhetsnyckeln tas bort, strömbrytaren placeras i läge Av/Off och kontakten tas ut från väggen.

Annan viktig information

- Produktens användningsområde är personlig träning hemma.
- Läs noga anvisningarna för underhåll och rengöring och följ instruktionerna, det kan vara avgörande för den totala livslängden för både enskilda komponenter och träningsredskapet i dess helhet.
- Barn ska inte använda maskinen utan uppsikt, eller vara i närheten av den när andra använder träningsmaskinen.
- Endast en person åt gången får använda löpbandet.
- Använd rena och ändamålsenliga skor, du bör använda skor som endast används inomhus.
- Man bör placera en underlagsmatta under löpbandet för att undvika skador på golv eller golvbeläggning, dessutom reducerar en underlagsmatta risken för statisk elektricitet.
- Träningskläder och skor av konstmaterial, polyester och nylon kan orsaka statisk elektricitet och skada komponenter på löpbandet eller orsaka obehagliga stötar vid kontakt med stålramen.
- Löpbandet bör inte användas i samband med medicinsk eller fysiologisk behandling, såvida inte detta ordinerats specifikt av läkare eller fysioterapeut.
- Genom att använda åtsittande kläder kan man minska risken att kläderna fastnar i löpbandet när man använder det.
- Lämna aldrig löpbandet medan det är igång.
- Stick aldrig in lösa föremål i löpbandets öppningar.
- Löpbandet får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Vi förbehåller oss eventuella tryckfel i bruksanvisningen.
- Löpbandet bör inte användas av personer som väger över 180 kg.

Vanliga frågor och underhåll

Vanliga frågor

Ljud

Nya löpband kan avge ett dunkande ljud när bandets fog löper över rullarna, detta avtar med tiden men kommer kanske inte att försvinna helt. När bandet används kommer det att bli mjukare och sträckas ut, vilket medför att det rör sig lugnare över rullarna.

Det kommer alltid att höras ljud från maskinen, detta kan upplevas som högre i hemmet jämfört med i en utställningslokal, detta beror på rummets storlek, bakgrundsljud och underlaget. En underlagsmatta av gummi reducerar ekoljudet från golvet. Även ett större avstånd till väggar och andra hårda ytor kan reducera ljudnivån. Så länge löpbandet inte avger några ovanliga ljud betraktas det som normalt.

Vid användning utsätts löpbandet för mycket vibrationer. Därför är det viktigt att skruvar och muttrar är åtdragna i enlighet med underhållsanvisningarna i denna bruksanvisning, det hjälper till att reducera ljudet från löpbandet under användning och dessutom minskar mängden slitage.

Statisk elektricitet

Statisk elektricitet kan bildas av flera olika anledningar.

Löpbandet ska anslutas till ett jordat uttag, en jordad anslutning skapar en slinga med lågt motstånd för elektriciteten och minskar risken för elstötar. Löpband utsätts för statisk elektricitet, speciellt under vinterhalvåret när luften är torrare. Om plattan under löpbandet blir torr kan det bidra till problemet.

Nedan följer olika orsaker som kan bidra till statisk elektricitet:

- Torr luft
- Användaren är uttorkad
- Torr platta under löpbandet (behöver smörjas)
- Slitna löparskor och skor med plastsula
- Damm
- Ojordad kontakt
- Kläder av ull eller olika syntetmaterial
- Användarens löpmönster
- Olika tvättmedel till kläder
- Slitna kolborst i motorn
- Slitet löpband
- Matta under löpbandet, bör stå på gummiunderlag om möjligt.

Pulsfunktion

Träningsmaskinens pulsfunktion är inte en medicinsk enhet, syftet är att ge en indikation på användarens faktiska puls. Vid behov av exaktare pulsmätning rekommenderas pulsband eller pulsklocka.

Följande faktorer kan ge felaktiga resultat:

- Användaren håller för hårt i handtaget, normalt grepp rekommenderas.
- Användarens händer är torra och/eller kalla, försök värma upp och fukta händerna genom att gnida dem mot varandra.
- Användaren har tjock och/eller hård hud i händerna.
- Om man använder läder, smycken eller liknande som begränsar blodcirkulationen.
- Hälsoproblem som åderförkalkning, arytm, lågt blodtryck eller nedsatt perifer blodcirkulation.
- Störningar i form av lysrör, datorer, bostadslarm och enheter med kraftiga motorer.

Underhåll

Varning: Slå från strömbrytaren och dra ut stickkontakten innan det utförs underhåll eller service på löpbandet.

Det är viktigt att löpbandet och dess omgivning hålls rena, det hjälper till att undvika problem och servicebehovet minskas. För att få problemfri drift rekommenderas följande underhållsschema:

Före användning:

- Se till att det inte finns några lösa delar på löpbandet och att inga komponenter är skadade innan träningsmaskinen tas i bruk.
- Se till att smörjmedel applicerats på löpplattans yta. För in handen under löpbandet, lossa endast bandet om det är nödvändigt, känn efter om det finns rester av smörjmedel på löpplattan. Om plattan är helt torr ska man applicera smörjmedel. Följ tillverkarens rekommendationer rörande smörjning.

Efter användning:

- Rengör, torka bort svett och ta bort ev. partiklar från löpbandet och området runt om, använd en lätt fuktad trasa.
- Kontrollera att löpbandet är spänt och centrerat.

Varje månad:


- Dammsug eller torka bort damm och smuts som samlats runt om och på undersidan av löpbandet.
- Ta bort motorkåpan, dammsug eller ta bort damm som samlats i motorutrymmet och på motorn för att undvika fel på elektroniska komponenter.
- Torka av löpplattan från smuts och damm, använd hushållspapper eller en torkduk. Kontrollera dessutom om löpplattan behöver smörjas.
- Kontrollera att alla skruvar och muttrar sitter som de ska, spänn åt vid behov.

Var tredje månad:

- Kontrollera löpplattans status, för in en hand under löpbandet och känn efter om plattans yta är slät och jämn. Om det förekommer ojämnheter eller sprickor ska löpplattan bytas ut, alternativt vändas om det är möjligt på den aktuella modellen.
- Smörj ev. luftdämpare med teflonbaserad spray.

Smörjinstruktioner


Lossa de båda bakre rullskruvarna för att frigöra löpbandet, smörj därefter hela ytan på löpbanan med smörjmedel. När smörjmedlet applicerats och löpbandet spänts åt igen ansluter man stickkontakten och säkerhetsnyckeln, startar löpbandet och går på

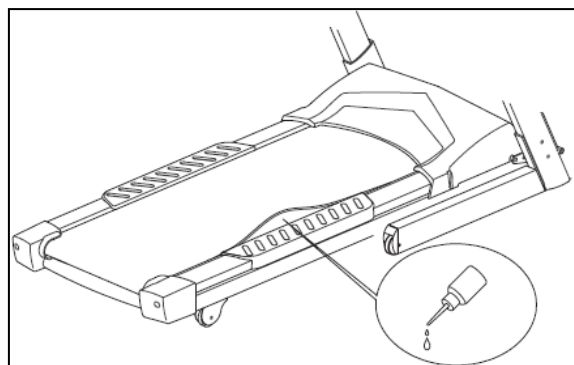

bandet i två minuter för att sprida ut smörjmedlet över löpplattan.

Spänning och centrering av löpbandet:

Efter användning kan löpbandet sträckas ut och måste då spännas efter behov. Beroende på användarens löpsätt kan det hända att löpbandet hamnar ur läge och då måste löpbandet

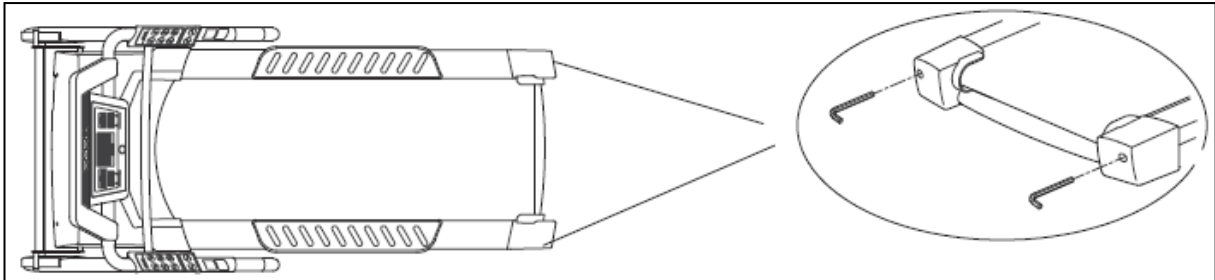

centreras.

Justering av löpbandet

Centrering och spänning av löpbandet har stor inverkan på dess livslängd. Bandet är korrekt justerat från fabrik. Dock kan olika faktorer, som t.ex. transport, ojämna golv och liknande medföra att bandet "vandrar" ut mot någon av sidorna och skadas när det skaver mot sidolisterna eller ramen. För att ställa tillbaka bandet ska man följa nedanstående anvisningar.

Löpband som rör sig mot en av kanterna: Lokalisera justeringsskruvarna längst bak på löpbandet (se bilden). Starta bandet (3-6 km/h). Använd den medföljande insexnyckeln för att justera den bakre valsens i längdriktning och följ med löpbandet när det rör sig åt sidan. Löpbandet kommer alltid att dra mot den sida där bandet är lösast. Dvs. om man justerar valsens vänstra sida mot sig (genom att skruva vänster skruv *medurs*), kommer bandet flytta sig åt höger. Tänk på att inte skruva för mycket när du justerar. Vanligtvis är ett 1/2 eller 1 varv tillräckligt. Om resultatet inte blir optimalt, upprepa förloppet tills bandet rör sig på rätt sätt.

Löpbandet glappar: Det kan finnas flera orsaker till att löpbandet glappar: Om bandet är för hårt spänt kan det spinna på den främre valsens. Om bandet är för slapt spinner bandet på valsarna. Om löpplattan fått för mycket smörjmedel kan bandet glappa på valsarna och om plattan är smord för lite kan bandet hänga sig på grund av för hög friktion (se smörjanvisningarna). Använd samma justerskruvar som vid centrering för att spänna eller lossa bandet. Var uppmärksam på att skruva lika många varv på båda sidor, i annat fall kommer bandet röra sig åt sidan.

OBS: Löpbandet kan även glappa om drivremmen mellan motor och främre vals är utsliten eller behöver spännas.

WARNING!

Spänn inte bandet för mycket, det leder till ökat slitage på bandet och valsarnas lager!

REKLAMATIONSVILLKOR

Abilica premium produkter

S

Garantin gäller produkter som är placerade i träningslokaler som är öppna för en tydligt avgränsad grupp. Exempel på en sådan avgränsad användargrupp kan vara medlemmar i ett idrottslag, anställda vid ett företag, gäster på ett hotell eller liknande. Garantin gäller inte om apparaterna är placerade i en miljö där användaren betalar uteslutande för användningen av apparaterna, som t.ex. små gym.

Produkterna är avsedda att tåla upp till 4 timmars användning per dag. Överdriven användning betraktas som felaktig användning och kan innebära förlorad reklamationsrätt och bortfall av garanti.

Max viktbelastning för apparaterna varierar, och specificeras i produktinformationen till varje enskild modell.

Garantin omfattar **slitdelar, andra utbytbara komponenter och konstruktion/ramverk.**

Med **slitdelar** avses delar som man vid normal användning måste räkna med att byta ut med jämna mellanrum. Härunder inräknas delar som bromsklossar, linhjul, vajrar, justeringsskruvar, kullager, gummiband, fjädrar och liknande.

För företagsmarknaden ges 6 månaders garanti på dessa delar.

Med **andra utbytbara komponenter** avses alla andra lösa delar som finns på apparaterna.

Exempel på sådana delar kan vara sadeldynor, överdrag, pedaler, träningsdatorer och annan elektronik. För denna typ av delar ges 1 års garanti, under förutsättning att delarna inte utsatts för onormal yttre påverkan.

Motorer till löpband är undantagna från denna kategori. För alla löpbandsmotorer ges 3 års garanti, under förutsättning att de inte utsatts för onormal yttre påverkan eller onödigt slitage genom bristfälligt underhåll.

Med **konstruktionsdelar/ramverk** avses träningsredskapets huvuddelar, dvs. Stålkonstruktioner och tillhörande svetsfogar. För denna typ av delar ges minimum 10 års garanti. Eventuella längre garantier/livstidsgarantier specificeras för varje enskild produkt.

Villkoren gäller Abilica studio produkter. Om man placerar produkter utanför detta sortiment på företagsmarknaden, räknas detta som felaktig användning och leder därmed till förlust av reklamationsrätt.

Produktionsfel hos produkterna kommer dock alltid att behandlas i enlighet med köplagens villkor.

Villkoren gäller företagskunder.

Om produkten är i privat ägo och endast används för privat bruk, är det de lagstadgade rättigheterna i konsumentköplagen som gäller.



VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE

S

I händelse av problem av något slag, ber vi dig att kontakta mylne service. Våra konsulter har lång erfarenhet och hjälper dig med frågor om produkter, installation, beställa reservdelar eller eventuella brister.

Vi vill att ni kontaktar oss innan du kontaktar butiken så vi kan erbjuda dig bästa möjliga hjälp.

Besök vår hemsida www.mylnasport.se - här hittar du information om produkterna och bruksanvisningar. På vår hemsida hittar du en kontaktformulär, genom att fylla ut detta ger oss den information vi behöver för att hjälpa dig så effektivt som möjligt.

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR

E-posta till: service@mylnasport.se

När du beställer reservdelar är det viktigt att du uppger följande information:

- Träningsredskapets modellnummer
- Produktens namn
- Produktens serienummer
- Reservdelsnummer (se sprängkissen och dellistan längst fram i manualen)

WARNING: To minimize risk of fire, electrical shock or serious injury, please read these safety precautions before using the treadmill. The owner of the treadmill is responsible that all users of the exercise machine are familiar with the contents of these precautions.

The exercise machine should only be operated as described in this manual.

During assembly; make sure that all nuts and bolts are in their right places and properly entered before tightening any of them.

Make sure the power cord is not pinched underneath the frame or tangled up in moving parts. Do not use the treadmill if the power cord is damaged in any way.

Place the treadmill on an even surface, and make sure you have 2m. of free space behind the running deck.

The exercise equipment must not be used outdoors, or in rooms with extraordinary humidity. It is not recommended to use the machine in a garage, carport or covered terrace.

Make sure the treadmill is only plugged into a grounded wall outlet.

It is recommended to use a protective mat to eliminate the risk of damage to the floor during the use of the exercise machine.

Store the exercise machine in a frost free and dry environment. The display should never be exposed to direct sunlight.

Before every use; make sure that all nuts and bolts are securely tightened. If any loose or defective parts are revealed, make sure that no one uses the exercise machine until it has been properly replaced or tightened.

Inspect the running belt before every use, and make sure all components are functional.

For your own safety, always attach the safety key line to your clothing or body while exercising. Should you fall over, the safety key will become unattached and cut the power to the main drive motor.

The exercise machine should only be used by one person at the time.

As far as possible; avoid running with long sleeved shirts or long trousers made from polyester or other synthetic fabric. This might generate static electricity and lead to damage of electronic components, or uncomfortable shocks upon contact with the metal frame.

Refrain from using loose robes or clothing that might get tangled up in any moving parts. Use proper running shoes and make sure they are absolutely clean.



Do not stand on the running belt during start-up.

Children must not use the equipment unattended, and they should not be around while the exercise machine is being used by others.

The maximum user weight for this exercise machine is 180 kg.

Never insert objects into the treadmill.

Never leave the treadmill while the belt is running.

Read the instructions about cleaning and maintenance carefully. Following these instructions might prove crucial to ensure the total desired life expectancy of both single components and the treadmill itself.

The exercise machine should not be used for medical purposes or physical therapy, unless it is specifically recommended by your doctor or physical therapist.

With reservation for any misprints

HOW TO OPERATE THE CONSOLE



MANUAL

Press START and the computer will count down from 5 to 0 before the belt start at 1,0 km/h. The speed is adjusted with + / - buttons, or with the speed dial keys on the panel. The incline is adjusted in the same way. All values counting up from 0.

Press STOP to end the exercise.

ADVANCE Presets

If you wish to schedule a goal for your workout, press the MODE before you start the treadmill. Repeatedly pressing the M button, will switch between time, distance and calories burned. Adjust with the + / - buttons to the desired level, and press START. The value that has been programmed with a goal will count down to 0.

PROGRAMS

For training in one of the 12 preset tracks, press the PROGRAM button. By repeatedly pressing the PROGRAM button, the window will scroll through the different programs. Set the length of the session with a + / - buttons and press START.

See the complete list of speed and incline levels in the chart previously shown in the instruction.

QUICK KEYS

Minor adjustments for speed and incline can be made with the plus- and minus buttons marked SPEED and INCLINE. To make bigger and quicker adjustments, i.e. for interval training, you can use the key-pad on the right of the operation panel.

To make a quick selection of i.e. 20 km/h, simply press «SPEED – 2 – 0». This way, you don't have to press the plus- and minus buttons repeatedly.

The same function can be used for incline, only then by pressing INCLINE before the number keys.

Important Precautions



Part	Recommended maintenance	How often?	Cleaning	Lubrication
Display	Clean with a soft, clean and moist cloth.	After use	No	No
Frame	Clean with a soft, clean and moist cloth.	After use	Water	No
Running belt	Clean with a soft, clean and moist cloth.	Weekly	No	No
Running deck	Clean with a soft, clean and moist cloth. Make sure that it has sufficient applied lubricant and the surface is smooth.	Weekly	No	Yes*
Drive belt	Inspect that the drive belt is sufficiently tight, check for any wear and that drivebelt is in the correct position.	Monthly	No	No
Bolts, nuts etc.	Inspect all bolts, nuts and screws. Tighten if necessary.	Monthly	No	No

* Always use the manufacturer's recommended lubricant

Warning: Read all instructions in the user manual before using the product.

Take good care of user manual, do not throw it away.

When using an electrical product, basic precautions must be taken to avoid fire, electric shock or material and personal injury. The treadmill should only be used as described in this manual. It is the owner's responsibility of that all users of the product are aware of, and follow with the precautions described in this manual.

Connection and grounding instructions

Warning: The product may only be connected to the properly grounded electrical outlet

This product must be grounded. If a ground fault occurs, any hazard will then be reduced if the product is connected to a grounded plug. Connection to grounded plug also reduces the possibility of static charges that can cause static shock, electromagnetic noise, and damage to electrical components.

The product is equipped with cable with grounding conductor and grounded plug. The plug must be connected to a suitable electrical outlet that is installed and grounded accordingly to local regulations. The plug must not be modified in any way, if the plug does not fit the electrical outlet, suitable outlet must then be installed by a qualified electrician.

The product should be used on a nominal 220-240 volt course with grounded plug. We advice that the product should be used on a dedicated course, it is recommended 16 Amps course for treadmills. Avoid using extension cord.

Before using the product

Placing your treadmill

The treadmill must stand on a flat and stable surface. It is recommended to have 2 meters clearance behind the treadmill, 1 meter on each side and 30 centimeters in front to fit the power cord and to put the treadmill in storage position.

Place your treadmill somewhere that does not block valves or vents. The treadmill should be indoors in a climate-controlled room and in a dry environment. It must not be placed in a

garage, porch with roof construction and alike, in a humid environment or outdoors. The display of the treadmill should not be exposed to direct sunlight

Safety key

Warning: never use your treadmill without proper usage of the safety key.

The treadmill does not start without the safety key being connected. Secure the end with a clip in the clothes, the safety key will stop the treadmill if the user should fall.

Make sure the safety key does not loosen from the clothes before it loosens from the connection to the treadmill. This will prevent fall from the treadmill.

Condition of your treadmill

Before each time of using the treadmill, it should be inspected for loose parts and any other damage or wear that may have occurred. Make sure all components are in order. In case of loose parts, faults, damage or wear, ensure that no one is using the treadmill before it is in appropriate condition.

Proper use of the treadmill

Warning: Do not stand on the belt while starting the treadmill.

Before starting the treadmill, the user must always stand on the side rails, start walking on the belt after the treadmill has started.

The treadmill can achieve high speed. Always start at low speed and adjust the speed in smaller steps to achieve high speed.

Never leave the treadmill unattended when it is in operation. When not in use remove the safety key, turn the power switch off, and unplug the power cord.

Other important information

- The scope of the product is training in private households.
- Read the maintenance and cleaning instructions in this manual carefully. Following these instructions can be crucial to the total life of both individual components and the treadmill as a whole.
- Children should not use the treadmill unattended or be near when used by others.
- One person should only use the treadmill at a time.
- Use clean and suitable shoes. Use only shoes that are used indoors only.
- It is recommended to use a mat underneath the treadmill, to avoid damage to the floor or, such mat also reduces the possibility of static electricity
- Exercises and footwear of synthetic fibers, polyester and nylon can generate static electricity and damage components on the treadmill or cause unpleasant shock to the user when contacted with steel frame.
- The treadmill should not be used, for example. in medical or physical treatment, unless specifically recommended by a physician or physiotherapist.

- To prevent the clothes from getting caught in the treadmill while in use. Do not use loose clothing.
- Never leave treadmill while the power switch is on, and/or belt is moving.
- Never place loose objects in the openings of the treadmill.
- The treadmill should only be used as described in this manual.
- We take precautions regarding printing errors in the manual.
- The treadmill must not be used by persons with a weight above 180 kg.

FAQ and maintenance

FAQ

Sounds

New treadmills will give a thumping sound when the connection part on the belt pass over the rollers, this decreases over time, but may not necessarily disappear. After time, the belt will become softer and stretched and run quiet over the rollers.

Noise from the product will always be higher in a home than in a showroom due to; room size, background noise and flooring. A rubber base mat will reduce reverberation in the floor. Greater distances from walls and other hard surfaces will also reduce noise. As long as the treadmill does not make unusual sounds, it is considered normal.

During use, the treadmill is exposed to excessive vibration. It is therefore important that the bolts, screws and nuts are tightened according to the maintenance schedule. As described in this manual in order to prevent the treadmill from producing a lot of noise during use and to avoid unnecessary wear and tear

Static electricity

Static electricity may come for many different reasons.

The treadmill should be connected to grounded contact, when grounded, it will create a path with little resistance to electricity so that it reduces the possibility of shock. Treadmills are exposed to static electricity especially in the winter months where there is dry air. If the deck under the treadmill becomes dry, it may also be a cause.

Different causes that can lead to static electricity:

- Dry air
- User is dehydrated
- Dry running deck (need lubrication)
- Worn out running shoes
- Dust
- Non grounded contact
- Clothes of wool and synthetic fabric
- Users sett of running
- Some fabric softener
- Worn motor brushes
- Worn running belt
- Use rubber mat.

Pulse function

The pulse function of the treadmill is not a medical device, the purpose is to give an indication of the actual pulse of the user. If you need more accurate heart rate measurement, pulse belts or pulse watches are recommended.

The following factors can lead to incorrect results:

- User holds too firm grip, moderate grip is recommended.
- The user's hands are dry and / or cold, try to warm up and moisten their hands by rubbed them together.
- The user has thick and / or hard skin in his/her hands
- Use of clothing, jewelry or alike that limits blood flow.
- Health conditions such as atherosclerosis, arrhythmias, low blood pressure or reduced peripheral circulation.
- Disturbances in the form of fluorescent lamps, computers, home alarms and large engine units.

Maintenance

Warning: Switch off the ON/OFF and disconnect the plug from the wall outlet before any service is done on the treadmill.

It is important to keep the treadmill as well as the environment clean, to avoid problems and attain minimum service needs. Therefore, to ensure trouble-free operation, the following maintenance plan is recommended

Before use:

- Make sure that there are no loose parts and no damage on the treadmill before using.
- Make sure that the running deck is lubricated. Place the hand under the belt, loosen first if necessary, notice if the surface of the running deck if there are any lubricant left. If it is completely dry, apply lubricant. Always follow the manufacturer's recommended lubrication intervals.

After use:

- Clean, wipe of sweat and remove any possible small items attached to belt. Use a moisten cloth when doing this.
- Control that belt is proper tighten and in center of treadmill.

Each month:


- Wipe away or vacuum dust and dirt that has accrued around and on the underneath of the treadmill.
- Remove the lid from the engine compartment, remove dust that has accrued in the engine compartment and on the engine, to avoid failure of electronic components.
- Wipe the running plate to remove dust and dirt with a cloth. Consider at the same time if the running plate needs lubricant.
- Check that all bolts, nuts and screws are tighten as required, tightened more if required.

Every 3. month:

- Check the condition of the running plate with one hand under the belt, to check if the surface of the running plate is smooth and even. In case of irregularities or cracks, the running plate should be replaced or alternatively turned around (if possible on the model).
- Lubricate any air cushion with Teflon-based spray.


Lubrication

Loosen both rear roller bolts to loosen the belt, and then lubricate the entire top surface of the deck with the lubricant. Once you have put on the lubricant and again tightened the belt, plug in the cord and safety key, start the treadmill and walk for two minutes to spread the lubricant around the running deck.

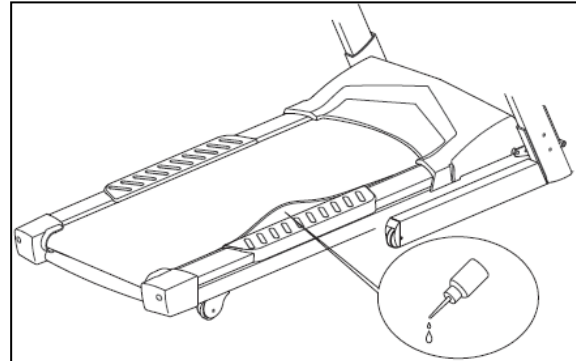

Tighten and centering the running belt:

The treadmill can extend after use and must be tightened as needed. Depending on the user's running set, the treadmill may also be out of position and need centering.

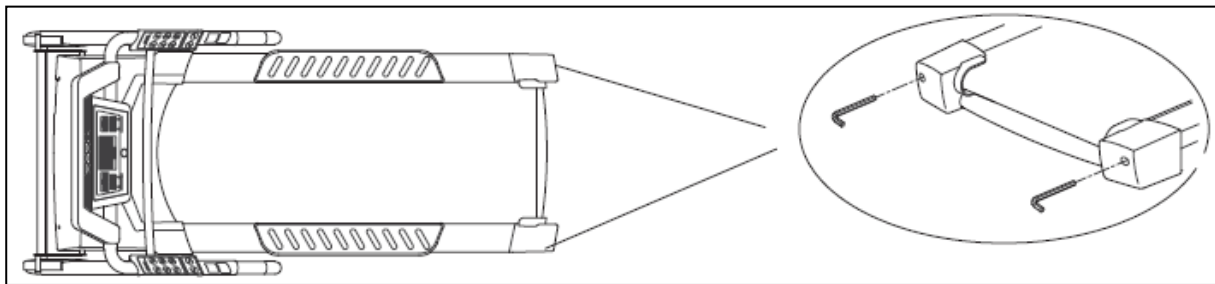

Adjusting running belt

Centering and proper tightening of the belt is important for maintain the treadmill. The belt is properly adjusted from the factory. However, factors such as transport and uneven floors can cause the belt to "wander" to one of the sides, and damage it by scrubbing the side rails or frame. To reset the belt please follow the instructions below.

Belt is moving towards one of the sides: Locate the adjusting screws at the back of the treadmill

(see illustration). Turn power on, and make the belt move (3-6 km/t). Use the provided Umbraco key to adjust the rear roller lengthwise, watch and see if belt is turning sideways. The belt will always turn to the side which is more slack. This means, by adjusting the left side of the roller towards you (by turning with the watch), will the belt adjust to the right. Please note that you do not turn too much at each attempt. As a rule, 1/2 or 1 turn will be sufficient. If the result is not optimal, repeat the procedure until the tape goes straight

Running belt slips: The reasons why belt may slip can be many: If it is too tight, the belt can spin on the rollers. Is the belt for slaughter, the belt might spin on the rollers. If the running deck is lubricated too much, the tape may slip on the rollers. If the deck is too little lubricated, the belt might stick to the rollers, due too much friction. (See lubrication instructions). Use the

same adjustment screws as centering to tighten or untighten the belt. Note that you turn the same number of times on each side, otherwise the belt will move sideways.

Note! The treadmill can also slip if the drive belt between the motor and the front roller is worn out or must be tightened.

WARNING!

Do not tighten the belt too much, this will lead to increased wear on belt and roller bearings!

Warranty regulations for the light commercial market Abilica Premium products

The warranty regulations apply for products that are placed in gymnasiums open to a clearly restricted consumer group. Examples of such a restricted group could be members of an athletic club, employees at a company, guests at a hotel or similar. The warranty does not apply if the products are placed where the user is paying solely for the use of the machines, such as e.g. small gyms and fitness clubs. The **Abilica Premium** products are intended for up to 4 hours use per day. Excessive use will be regarded as misuse and lead to the termination of the warranty. The maximum user weight will differ, and is therefore specified in the product details for each machine or device. The warranty includes **Wearing parts**, **Other replaceable labour parts**, and **Frame / Structure**.

By **Wearing parts** is implied parts that will eventually be worn down through normal use, and thereby need to be replaced regularly. Included in this category will come breaking pads, wires, pulleys, adjustment screws, ball bearings, rubber bands, springs etc.

For the light commercial market, a 6 month warranty applies for these parts.

By **Other replaceable labour parts** is implied all other replaceable parts on the machine or device. Examples of such parts could be seat cushions, foam padding, pedals, exercise computers and other electronics. For the light commercial market, a 1 year restricted warranty applies for these parts, provided that they have not been subjected to negligence or error in handling or storing, wrong assembly, unsuitable use or unauthorized or improper repairs.

Excluded from this restriction are treadmill motors.

For all treadmill motors, there is a 3 year warranty, provided that they have not been subjected to negligence in maintenance, or unauthorized or improper repairs.

By **Frame/structure** is implied all the parts of the load-bearing steel frame, and its welding seems and joints.

For these parts, the warranty time for a minimum of 10 years is applied. Longer warranties and/or life time warranties will specified in the product information for each individual machine or device.

The warranty applies for products carrying the **Abilica Premium** brand. Any use of equipment that lack this brand, will be regarded as misuse and lead to the termination of the warranty.

The warranty applies for the light commercial market. Should the product be in the possession of a private person, and only be used in a private household, the statutory provisions will of course apply.



IMPORTANT REGARDING SERVICE



If there are problems of any kind, we ask you to contact Mylna Service. Our experienced consultants can help you with questions about our products, assembly, spare parts and issues regarding faults or other problems.

We urge you to contact us before returning the product to the retailer so that we can offer you the best help possible.

Visit our website www.mylnasport.com – here you will find useful information and user manuals. On our website you will find our contact form, by filling out the form you will supply us with the information we need to help you as effective as we can.

ORDER OF SPARE PARTS

Write to e-mail: service@mylnasport.no

When ordering spare parts, please have the following information ready.

- Model number of the product
- Name of the product
- Serial number of the product
- The spare part's number (please see the parts drawing and parts list)



Leverandør:
Mylna Sport AS
Postboks 244
3051 Mjøndalen
Norge
E-post: post@mylnasport.no
www.abilica.no
www.mylnasport.no

Leverantör:
Mylna Sport AB
Box 181
56624 Habo
Sverige
E-post: info@mylnasport.se
www.abilica.se
www.mylnasport.se

Supplier:
Mylna Sport AS
P.O. Box 244
N-3051 Mjøndalen
Norway
E-mail: post@mylnasport.com
www.abilica.com
www.mylnasport.com